施工説明書

INAX

スイッチシャワー（後付タイプ）

BF-6LW型

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「取扱説明書の袋」に入れてお客さまにお渡しください。

1.施工の前に

安全上のご注意

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
●いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認してください。
●お客様に引き渡す時は、取扱説明書にそって、使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様で保管いただくように依頼してください。

用語および記号の説明

注 意 …「取扱を誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ …「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

⃠ …「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

…「分解してはいけません！」

⚠ 注 意

（禁止）	**衝撃を与えたりしないでください。** ※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因となります。	
（禁止）	**逆流防止機構のついていないシャワーバス水栓に取り付けないでください。** ※逆流した場合、屋内の配管が破損し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
（分禁）	**修理技術者以外の人は水栓を分解したり、修理したりしないでください。** ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	

取付可能な水栓

①サーモスタット水栓

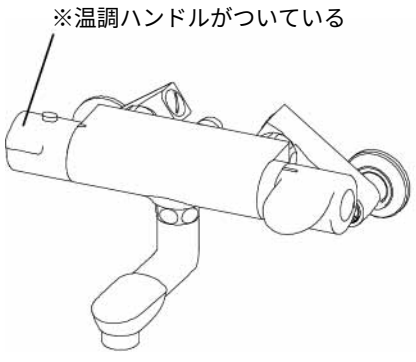

②一時止水機構付の2ハンドル水栓

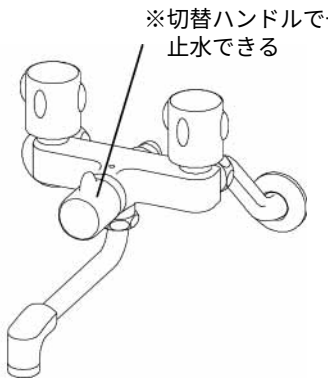

●エルボがねじ込み式でない水栓は、取付できません。
●INAX製以外の水栓には取付できません。
●本図は代表例を示しています。

施工前のご注意

●快適なシャワーをお使いいただくために、給湯器の能力が十分であることを確認してください。
●開梱、取付の際には商品の表面にキズをつけないように十分注意してください。
●金属製ホースの取付には対辺30、袋ナット接続タイプの止水バルブの取付には対辺23のスパナが必要です。
●既設水栓でのシャワー流量が明らかに少ないと感じられる場合には本商品の機能が十分に発揮されないことがあります。

各部の名称

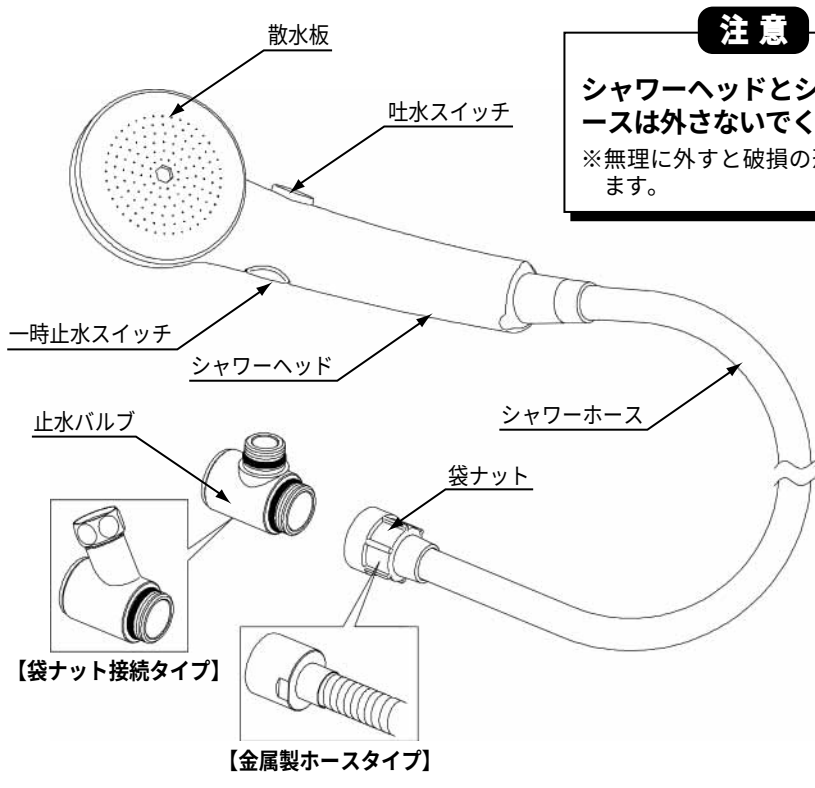

注 意

シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。
※無理に外すと破損の恐れがあります。

2.施工方法

以下の手順の通り、正しく取付けてください。

① シャワーエルボの取り外し

1. 現在お使いの水栓に付属されている、シャワーホースと、エルボ付水栓の場合はエルボを取り外します。

注 意

お使いのシャワーホースが金属製の場合は、スパナで取り外してください。

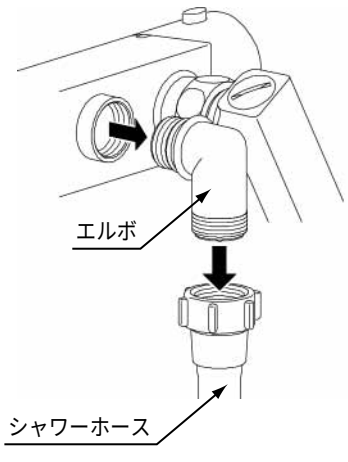

株式会社 INAX

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口
ナビダイヤル TEL 0570-017173

受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）

※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などからはご利用できません。
TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

② 止水バルブとホースの取付

1. シャワーホースの袋ナットを回し、シャワーホース先端の止水バルブを取り外してください。

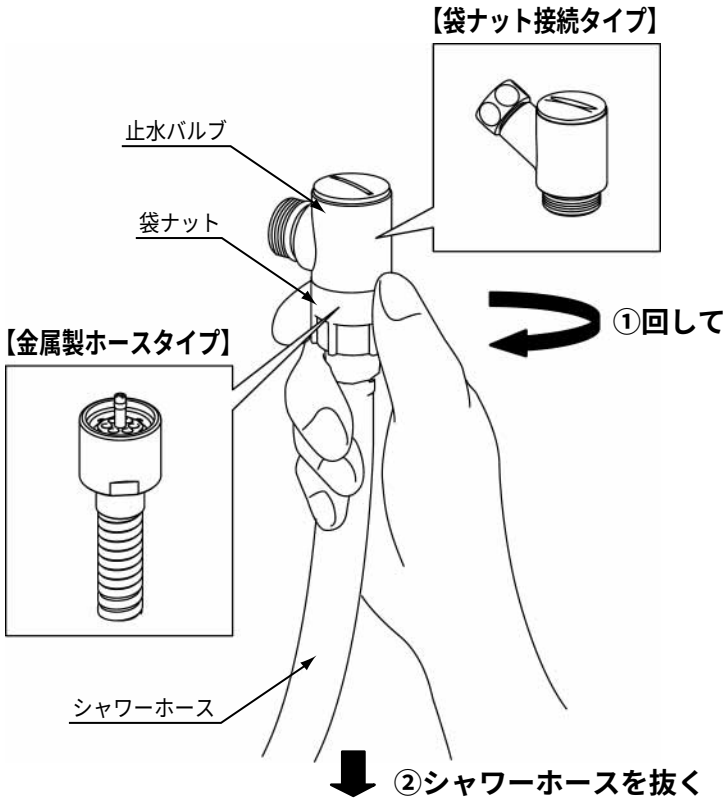

2. 止水バルブを水栓本体に接続してください。

BF-6LWBG型の場合

〈水栓タイプ：壁付タイプ〉

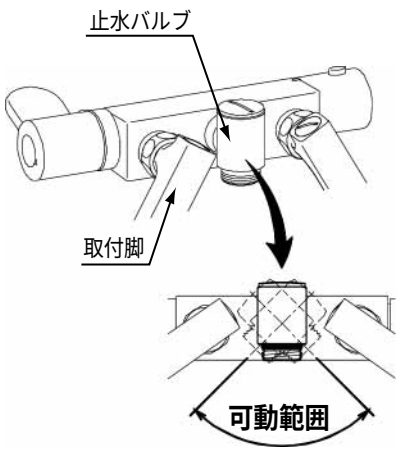

ポイント

止水バルブが取付脚に当たって接続できない場合は、水栓の止水栓を閉じ、水栓本体を取付脚から外して止水バルブを接続してください。

〈水栓タイプ：デッキタイプ〉

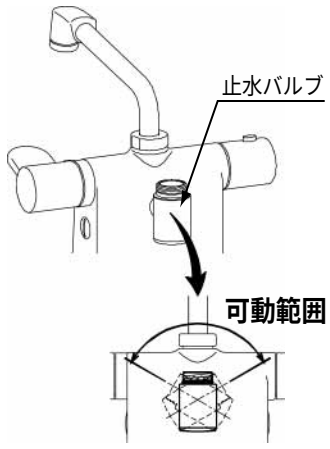

ポイント

止水バルブは、所定の可動範囲で回転するように、ねじ込んでから半周ほど戻して調節してください。

BF-6LWB型の場合

ポイント

袋ナットをスパナ(対辺23)でしっかり締めてください。

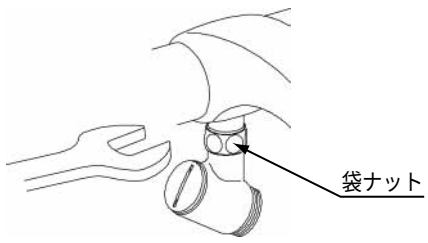

3. シャワーホースの保護キャップを外し、止水バルブに接続してください。

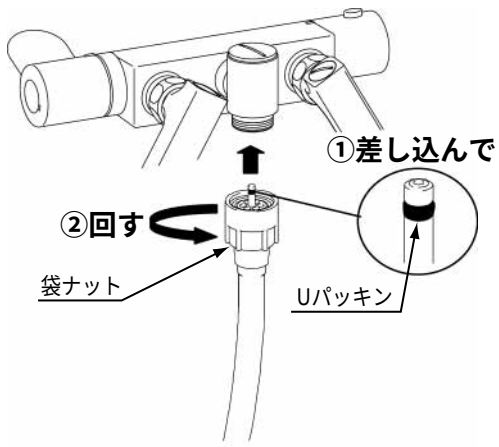

注意

Uパッキンにキズをつけたり、ゴミかみさせないよう、注意してください。
※漏水や止水不良の原因になります。

ポイント

パッキンがめくれないよう、袋ナットのねじを合わせて接続してください。

注意

【BF-6LWBの場合】

シャワーホースはスパナ(対辺30)で絞め込んでください。
※しっかりと締め込まないと、漏水や止水不良の原因になります。

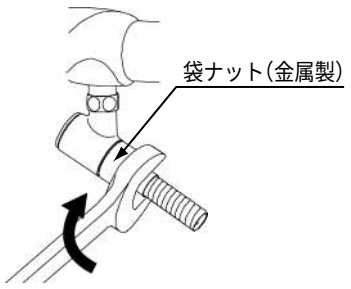

【BF-6LWBGの場合】

シャワーホースは手でしっかり締め込んでください。
※工具を用いると、破損の恐れがあります。

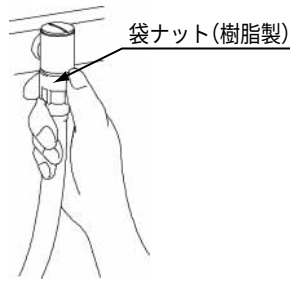

3.施工後の調整

吐水・止水の確認

吐水スイッチ、止水スイッチを押し、シャワーが吐水、止水することを確認します。

注意

水栓のハンドルは全開で確認してください。
※シャワー流量が不足していると、スイッチによる止水ができなくなります。

ポイント

確認後は、必ず水栓側のハンドルで止水してください。

4.引渡し前の確認

引き渡し前及び故障の点検は、以下の要領で行ってください。

現象	点検内容	点検箇所	処置
流量が少ない	ゴミは詰まっていないか？	水栓のストレーナー	ゴミなどを水で洗い流す。
水が止まらない	ゴミかみはないか？	①	ゴミなどを水で洗い流す。
	キズはないか？	①	部品を交換する。

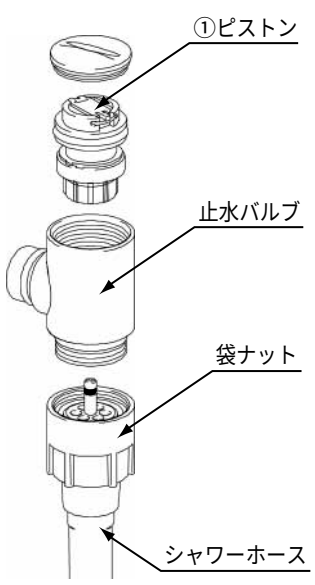

●本図は代表例を示しています。

〈袋ナット接続タイプの場合〉